


# UTILISATION

## VHF KRT2

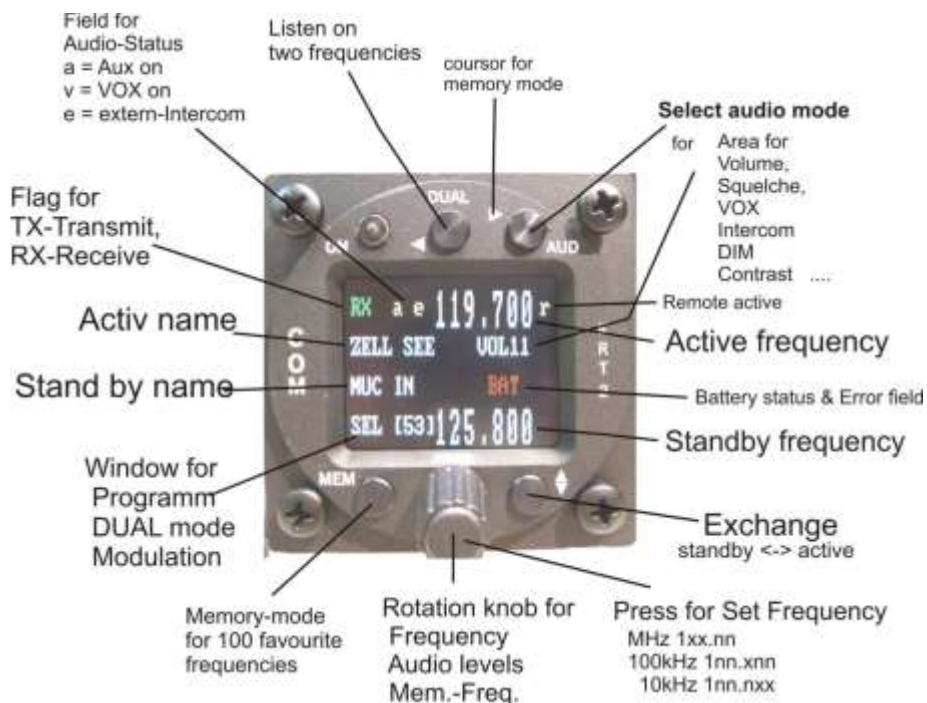

## CHANGEMENT FREQUENCE

- Appuyer **une fois** sur bouton rotatif.
- Changer fréquence avec bouton rotatif.
- Appuyer **deux fois** sur bouton rotatif.

123.700 <

- Appuyer **trois fois** sur bouton rotatif.

123.725 <

- Transfert à la fréquence active avec le bouton
- Retour à l'affichage normal après 20 secondes.



## LIRE MEMOIRE

- Appuyer **une fois** sur bouton MEM
- Tourner bouton rotatif pour choisir
- Le nom et le N° apparaissent.
- La fréquence est placée en position **StandBy**.
- Le N° disparaît après 20 secondes




## ENREGISTRER MÉMOIRE 1

- Appuyer **une fois** sur bouton MEM
- Tourner bouton rotatif pour choisir.
- Appuyer **une 2<sup>ème</sup> fois** sur bouton MEM.
- Le curseur apparait dans zone de nom.
- Changer le caractère par le bouton rotatif.
- DUAL = Flèche gauche + effacement  
AUD = Flèche droite



## ENREGISTRER MÉMOIRE 2

- Appuyer **une fois** sur bouton rotatif
- Même procédure pour changer la fréquence qu'en manuel.
- Appuyer sur bouton MEM pour revenir à l'édition du nom.
- Appuyer sur le bouton transfert pour enregistrer la mémoire 
- **SAVE** apparaît alors dans la zone de Numéro.
- **N'utiliser que les Numéros 50 à 99 !**



## MENUS 1

- Position normale = volume.
- Appuyer sur bouton AUD pour changer de page.
- Page 2 = réglage du Squelch avec bouton rotatif.
- 01 = + sensibilité mais bruit de fond.
- 09 = - sensibilité.
- Retour à la page volume après 5 s.



## MENUS 2

- Page 3 = VOX inutilisé, laisser à 9.
- Page 4 = PTT (Push To Talk).
- TXm \*- = Bouton gauche.
- TXm -\* = Bouton droit.
- TXm \*\* = Deux Boutons.
- TXm -- = Aucun Bouton.

